


VIOFO

T130

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Это руководство пользователя доступно на
<https://support.viofo.com>

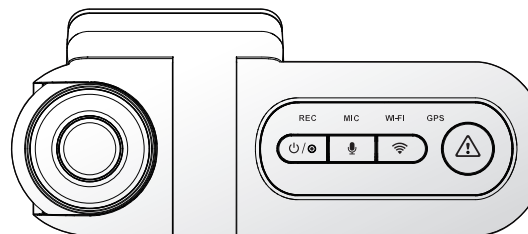

Оглавление

1. Обзор продукта ----- 2

Стандартные изделия
дополнительные аксессуары
Диаграмма продукта

2. Установка ----- 6

Установка / извлечение карты памяти
Установить переднюю камеру
Установить заднюю камеру
Установить внутреннюю камеру
(необязательно) Удалить камеры

3. Операция записи видеорегистратора ----- 13

Включение / выключение питания
Циклическая запись
Экстренная запись
Выключите микрофон
Режим парковки

4. Воспроизведение и управление видео ----- 15

Воспроизведение видео
Удалить видео
Место хранения видеофайлов

5. Обзор и управление на смартфоне ---17

Подключиться к смартфону
Обзор макета приложения

6. Установите дополнительные аксессуары. ---20

7. Настройка системы ----- 21 год

Настройки видео
Системные настройки
Другой

8. Обновление прошивки. ----- 27

9. Уведомление ----- 27

10. Служба поддержки клиентов ----- 28 год

Обзор продукта


Стандартные изделия




Основной блок



Автомобильное зарядное устройство
Адаптер



Картридер
Адаптер



Кабель Type-C



Отделка
Инструмент для удаления



Гарантийный талон




устанавливать



Статический (лобовое стекло)
Наклейки

дополнительные аксессуары



Задняя камера



Задняя камера
USB-кабель (6 м)



Круговая поляризация
Фильтр объектива






Пульт дистанционного управления Bluetooth



НКЗ-С
Комплект Hardwire

Диаграмма продукта

■ Фронтальная камера (основной блок)

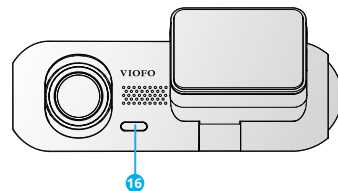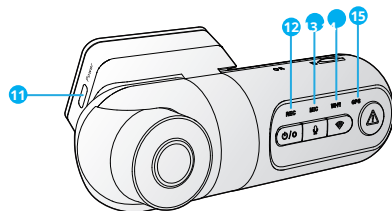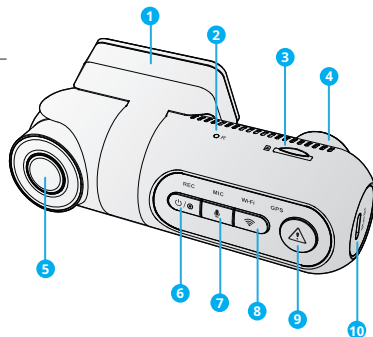

1. Модуль GPS

2. Отверстие для сброса

3. Слот для карты microSD.

4. Передний поворотный объектив.

5. Внутренний поворотный объектив.

6. Включение | ВЫКЛ

Начало записи | Стоп

7. Микрофон включен | ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

8. Wi-Fi включен | ВЫКЛЮЧЕННЫЙ

9. Защита видео

10. Порт задней камеры

11. Режим питания / устройства чтения карт памяти microSD (компьютер)

12. Индикатор состояния записи.


13. Индикатор состояния микрофона.

14. Индикатор состояния Wi-Fi.

15. Индикатор состояния GPS.

16. Блок отвода тепла (не трогайте этот блок)

■ Основная камера (опционально)

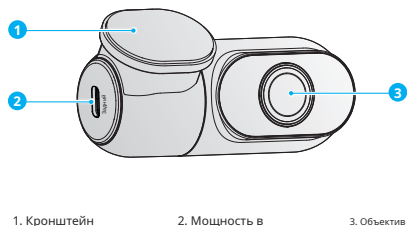

Светодиодные индикаторы

Светодиодный	Состояние светодиода	Поведение
REC	Сплошной красный	Запись
	Мигающий красный	Не записывается Обновление прошивки
MIC	Сплошной красный	Аудиозапись включена
	Красный Выкл.	Аудиозапись выключена
GPS	Сплошной синий	Получен сигнал GPS
	Мигающий синий	Прием сигнала GPS
Вай фай	Сплошной синий	Wi-Fi подключен
	Мигающий синий	Wi-Fi включен и ожидает подключения
	Синий выкл.	Wi-Fi отключен

Кнопки и значки


Кнопки	Поведение
	Нажмите и удерживайте для включения / выключения питания. Нажмите один раз, чтобы начать / остановить запись.
	Щелкните один раз, чтобы отключить / включить запись звука
	Нажмите и удерживайте, чтобы включить / выключить Wi-Fi Короткое нажатие для включения / выключения инфракрасного света
	Щелкните один раз, чтобы заблокировать записываемый файл Нажмите и удерживайте, чтобы отформатировать карту
	Удерживайте обе кнопки, чтобы перезагрузить камеру к настройкам по умолчанию

Установка

1. Установка / извлечение карты памяти.

■ Вставьте карту памяти

Убедитесь, что металлические контакты на карте памяти обращены в противоположную сторону от стороны с логотипом VIOFO на основном устройстве. Убедитесь, что камера выключена, и вставьте карту памяти в слот для карты до щелчка.

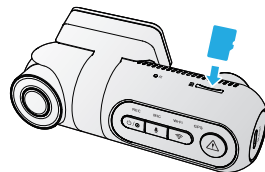

■ Извлеките карту памяти

Убедитесь, что камера выключена, а затем нажмите ногтем на край карты памяти. Карта выпрыгнет достаточно далеко, чтобы ее можно было вынуть.


Примечание:

- Карта microSD продается отдельно. Карта microSD должна иметь рейтинг UHS-U1 / U3 или выше и иметь емкость до 256 ГБ.
- Мы рекомендуем вам покупать карты памяти марки VIOFO, которые производятся с использованием флеш-памяти MLC NAND высшего уровня, что делает их долговечными и надежными.
- Отформатируйте карту на компьютере в файловую систему exFAT или FAT32.
- Форматирование приведет к безвозвратному удалению всех данных на карте microSD. Для лучшей производительности периодически форматируйте (после резервного копирования всех важных файлов).
- Убедитесь, что металлические контакты на карте памяти обращены в противоположную сторону от стороны с логотипом VIOFO на основном устройстве. Убедитесь, что камера выключена, и вставьте карту памяти в слот для карты до щелчка.

- ⚠
- Пожалуйста, выключите T130 перед тем, как вставлять или извлекать карту microSD.
 - Установка или извлечение карты microSD во время записи может привести к повреждению файлов.

■ Форматирование карты памяти

Форматирование карты памяти в камере

Чтобы отформатировать карту в камере, либо используйте приложение VIOFO и опцию форматирования в Настройках, либо нажмите и удерживайте .

Форматирование карты памяти с помощью компьютера

Чтобы отформатировать карту памяти на вашем компьютере, следуйте руководству пользователя вашего компьютера.


Для глубокого форматирования карты памяти вы также можете скачать инструмент GUIFormat с нашего официального сайта:

<https://support.viofo.com/support/solutions/folders/19000019360>


2. Установите переднюю камеру.

Установите крепление

1. Вставьте зажимы, затем сдвиньте крепление по горизонтали в прорезь на задней панели камеры.

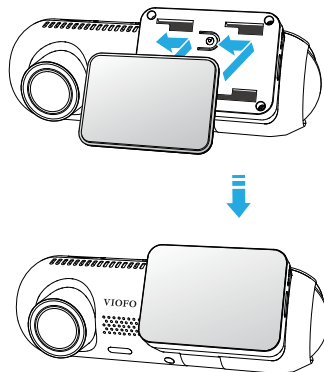


2. Выберите место на лобовом стекле за зеркалом заднего вида, где камера не будет препятствовать обзору водителя во время движения.
3. Протрите установочную поверхность ветрового стекла сухой тканью, она должна быть обезжиренной, чтобы липкая накладка надежно приклеилась.
4. Снимите защитную пленку с липкой подушки и объектива камеры.
5. Закрепите переднюю камеру в выбранном месте.

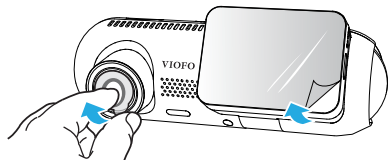

6. Отрегулируйте угол объектива.


При необходимости отрегулируйте угол объектива вверх / вниз. Внутренний поворотный объектив также можно поворачивать влево и вправо.

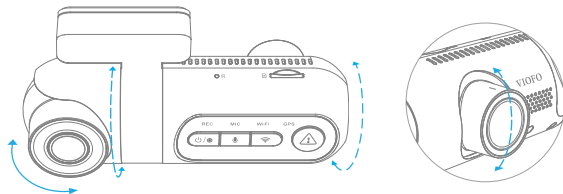


! Никогда не пытайтесь полностью повернуть объектив. Гарантия на камеры, поврежденные слишком большим вращением объектива, не распространяется.

7. Подключение к источнику питания.

Подключите адаптер питания USB к гнезду питания на 12 В / 24 В. Вставьте штекерный разъем USB-кабеля 4M в порт USB Type-C крепления камеры.

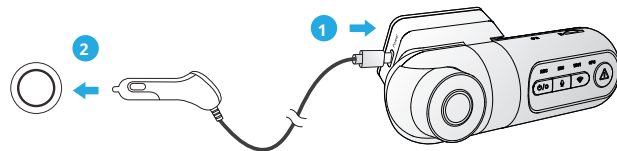


8. Схема после установки фронтальной камеры и подключения питания:

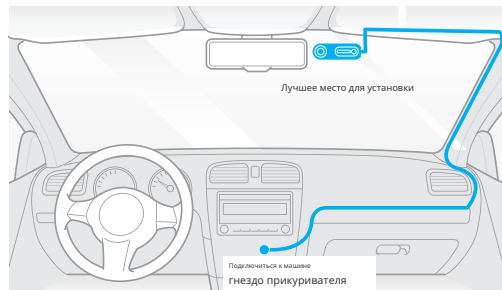

3. Установите заднюю камеру (необязательно).



1. Выберите место для установки.
2. Протрите установочную поверхность ветрового стекла сухой тканью. Выберите место на лобовом стекле, без проводов сетки разморозки, и где камера может записывать весь вид сзади.
3. Снимите защитную пленку с липкой площадки и объектива камеры.

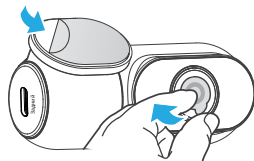

4. Закрепите заднюю камеру в выбранном месте.

5. Подключение к задней камере.

Выключите продукт и подключите кабель задней камеры к передней камере (основному блоку). Прокладка кабеля должна быть такой, как показано на следующих двух схемах. Используйте кабельные зажимы, чтобы удобно и безопасно закрепить два кабеля.

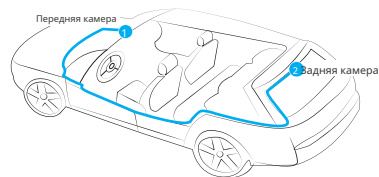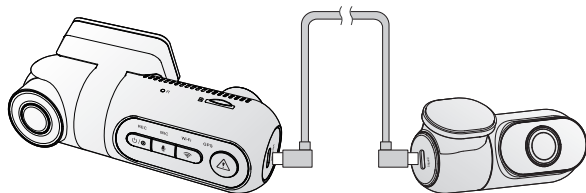

5. Удалить камеры.

Снятие передней камеры

Чтобы снять переднюю камеру с кронштейна, сдвиньте камеру вправо и вытащите переднюю камеру из монтажного кронштейна.

Примечание: Если вы хотите подключить и отключить переднюю или заднюю камеру, сначала выключите камеру.

Снятие задней камеры

Отсоедините кабель задней камеры от порта задней камеры и снимите все крепление со стекла.

подсказки



1. Не устанавливайте / не монтируйте камеру в месте, которое мешает обзору и безопасности водителя.
2. Установите камеру рядом с зеркалом заднего вида так, чтобы обе стороны записываемой сцены в равной степени покрывались FOV (полем обзора) камеры.
3. Чтобы обеспечить хороший обзор в дождливые дни, линзу следует располагать в пределах диапазона движения стеклоочистителя.
4. Не устанавливайте / не монтируйте камеру на панелях подушек безопасности или рядом с ними.
5. На место установки не должна влиять солнцезащитная пленка (тонировка окон). Для оптимальной работы рядом с камерой не должно быть никакого другого электронного оборудования.

Примечание:

Не устанавливайте камеру или кабели рядом с панелью подушки безопасности или в пределах ее рабочего диапазона. Производитель не несет ответственности за травмы или смерть, вызванные срабатыванием подушки безопасности.

Операция записи видеорегистратора

Включение / выключение питания

1. Когда вы запустите двигатель, камера включится и автоматически начнет запись.
2. Когда вы выключаете двигатель или отсоединяете зарядный кабель от адаптера питания, камера прекращает запись и выключается.
3. Нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы включить или выключить камеру.

Циклическая запись


1. Вставьте карту microSD в слот камеры, и автоматическая циклическая запись начнется, как только камера обнаружит питание.
2. Временной интервал для каждого видеофайла составляет 1/2/3/5/10 минут.
3. Если на карте microSD недостаточно места, циклическая запись автоматически перезапишет самые старые файлы (один за другим).
4. Файлы циклической записи сохраняются на SD-карту: папка \ DCIM \ MOVIE.

Экстренная запись

1. Автоматическая аварийная запись

Когда активируется G-сенсор и происходит столкновение, текущий отснятый материал будет автоматически заблокирован, чтобы избежать перезаписи циклической записью.

2. Ручная аварийная запись

Нажатие кнопки  во время записи отснятого материала заблокирует текущий отснятый материал, чтобы избежать перезаписи циклической записью.

Примечание:

Функцию обнаружения столкновений можно настроить в настройках параметра «G-сенсор» через приложение VIOFO. Заблокированные файлы сохраняются на SD-карту: DCIM \ Movie \ RO

Отключить / включить запись звука

Нажатие [] один раз, чтобы выключить / включить запись звука, [**MIC**] ВЕЛ индикатор не горит / горит красным.

Режим парковки

Есть три варианта режима парковки.

1. Автоматическое обнаружение событий

Камера автоматически записывает видеопоследовательность при обнаружении движущегося объекта в режиме парковки. Он остановит запись, когда не будет обнаружено новое движение.

2. Интервальная запись

Интервальная съемка видео с низкими кадрами с частотой 1/2/3/5/10/15 кадров в секунду, запись продолжается без записи звука.

Примечание: звук нельзя записывать в режиме покадровой съемки.

3. Запись с низким битрейтом.

В этом режиме записываются видео и аудио с низким битрейтом для видов спереди, изнутри и сзади. Он ведет непрерывную запись с использованием файла небольшого размера.

Примечание: Режим парковки обеспечивает наблюдение за припаркованным автомобилем только при выключенном двигателе и при использовании комплекта USB Type-C Hardwire Kit для обеспечения непрерывного питания. Комплект Hardwire Kit также защищает автомобильный аккумулятор от разряда. Мы рекомендуем покупать кабель VIOFO HK3-C ACC для жесткого диска для записи в режиме парковки.

Воспроизведение и управление видео

Воспроизведение видео в приложении VIOFO

Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi. Сначала подключите Wi-Fi на телефоне. Откройте приложение VIOFO и выберите «Подключить камеру», чтобы использовать телефон для управления видеорегистратором. Вы можете воспроизводить файлы и управлять ими через приложение. Ознакомиться с представлением приложения можно в разделе [Просмотр и управление на смартфоне].

Воспроизведение видео на ПК


- 1. Извлеките карту памяти из видеорегистратора.
Перед извлечением карты памяти убедитесь, что вы выключили видеорегистратор.
- 2. Вставьте карту памяти в устройство для чтения карт памяти, подключенное к вашему ПК.
- 3. Откройте папку DCIM, используя VLC или другой видеоплеер для воспроизведения видео.

Место хранения видеофайлов

Режим записи	Поведение
Циклическая запись (Включая обнаружение движения)	DCIM \ Movie
Аварийное кодирование (Заблокированное видео)	DCIM \ RO
Запись парковки (автоматическое обнаружение события / покадровая запись / Запись с низким битрейтом)	DCIM \ Фильм \ Парковка
Снимок	DCIM \ Фото

Определение формата файла

Сохраняются файлы, записанные передней камерой, внутренней и задней камерой. раздельно.

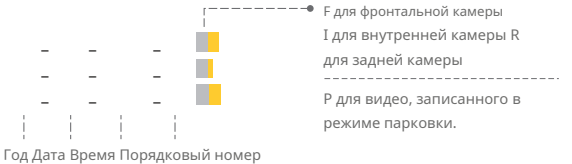

Подключиться к смартфону

Приложение VIOFO позволяет удаленно управлять камерой с помощью смартфона. Возможности включают полное управление камерой, предварительный просмотр в реальном времени, воспроизведение и запись видео.

■ Android-устройство

Пользователи Android могут скачать приложение из Google Play или скачать APK прямо с нашего официального сайта:
<https://www.viofo.com/content/13-app>.

■ Устройство iOS

Пользователи iOS могут загрузить приложение из магазина приложений.




Скачать на
Магазин приложений



получить
Гугл игры

■ Подключить VIOFO APP

Нажмите и удерживайте [], чтобы включить Wi-Fi. Имя Wi-Fi (SSID) Wi-Fi - VIOFO_T130_XXXX, пароль Wi-Fi по умолчанию - 12345678. Когда Wi-Fi включен, индикатор состояния Wi-Fi будет мигать синим.

- **Шаг 1:** Используйте телефон для подключения T130 Wi-Fi. Когда телефон подключен к видеорегистратору, светодиодный индикатор на камере горит синим цветом.
- **Шаг 2:** Откройте приложение VIOFO и выберите «Подключить камеру», чтобы использовать телефон для управления видеорегистратором.
- **Шаг 3:** Теперь вы можете видеть изображение с обеих камер в реальном времени. Вы можете изменить настройки и проверить файлы в приложении.

Обзор макета приложения

Выберите «Подключить камеру», чтобы использовать телефон для управления видеорегистратором.





1 - Меню

2 - Загруженное видео

3 - Официальная страница VIOFO на Facebook

4 - Официальная поддержка

5 - Обновление прошивки

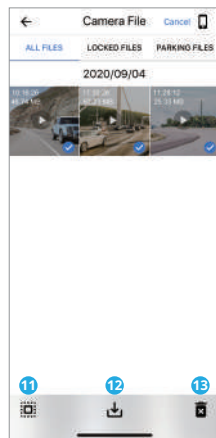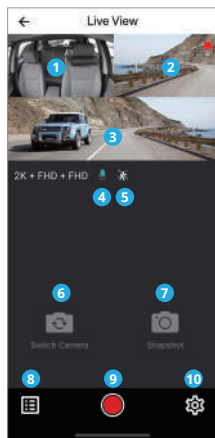

Предварительный просмотр видео


- 1 - Живое видео с внутренней камеры
- 2 - Прямое видео с задней камеры
- 3 - Прямое видео с передней камеры
- 4 - Состояние записи звука
- 5 - Состояние обнаружения движения
- 6 - Переключить источник видеосигнала камеры
- 7 - Сделать снимок видео

- 8 - Перейти к спискам видеофайлов
- 9 - Начать / остановить запись
- 10 - Перейти к системным настройкам
- 11 - Списки видеофайлов
- 12 - Скачать видео файлы
- 13 - Удалить видео файлы

Установите дополнительные аксессуары

Установить CPL


CPL (круговая поляризационная линза) может использоваться для уменьшения отражений и бликов от оконных стекол и дорожных покрытий, которые в противном случае могут ухудшить качество изображения, это работает так же, как поляризованные солнцезащитные очки, обеспечивая более насыщенное и красивое видео.

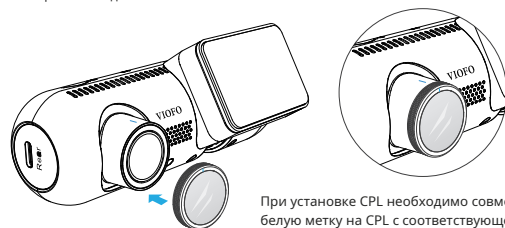

При установке CPL необходимо совместить белую метку на CPL с соответствующей меткой на камере.

Установите пульт дистанционного управления Bluetooth

Пульт дистанционного управления имеет клейкое крепление на задней панели, выберите подходящее место на приборной панели, чтобы прикрепить его. Включите камеру, а затем нажмите кнопку блокировки видео на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы выполнить сопряжение с камерой, светодиодный индикатор на пульте дистанционного управления станет синим в случае успешного сопряжения.

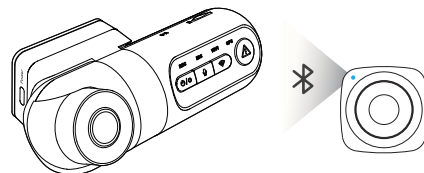

Настройка камеры доступна в приложении VIOFO. Подключите приложение, как указано выше, остановите запись, затем войдите в меню настроек.

Настройки видео

• Разрешение: установка разрешения видео для записываемого материала.

Фронтальная камера + внутренняя камера: 2560 * 1440P 30 кадров в секунду + 1920 * 1080P 30 кадров в секунду
Фронтальная камера + внутренняя камера + задняя камера:

2560 * 1440P 30 кадров в секунду + 1920 * 1080P 30 кадров в секунду + 1920 * 1080P 30 кадров в секунду

• Цейтраферная запись:

Записывайте видео из кадров, снятых через определенные промежутки времени, чтобы сэкономить память и сократить время, необходимое для просмотра видео. По умолчанию выключено.

• Циклическая запись: Выкл. / 1/2/3/5/10 минут.

Запись начнется автоматически после включения питания с картой памяти microSD в устройстве. Каждый записанный файл длится до трех минут, при этом старые кадры заменяются при заполнении карты памяти microSD.

• Запись звука:

Включите и выключите микрофон. Это также можно изменить во время записи, нажав кнопку [].



• Экспозиция:

Правильная настройка значения EV (значения экспозиции) может улучшить качество съемки при различных источниках света. Он колеблется от -2,0 до +2,0. Вы можете настроить EV для передней, внутренней и задней камеры отдельно. По умолчанию установлено 0,0.

• WDR (широкий динамический диапазон):

Вкл выкл. Динамический диапазон - это отношение самой яркой части изображения к самой темной части изображения. WDR позволяет камере передавать видео с почти идеальной экспозицией в различных условиях освещения.

• G-сенсор:

G-сенсор измеряет силу удара и фиксирует видео, записанное в то время. Настройки от «низкого до высокого» определяют силу, необходимую для блокировки файла от перезаписи. Мы рекомендуем вам установить низкий уровень.

• Штамп с датой:

Вкл выкл. Впечатайте время и дату на записанном видео.

• Битрейт:

Вы можете установить битрейт для видео. Высокий битрейт может улучшить качество и плавность видео, особенно при записи динамичных или высококонтрастных сцен. Использование режима высокой скорости передачи данных может уменьшить время записи, доступное на вашей карте памяти. Использование низкого битрейта сэкономит место и позволит записывать более длительное время.

Системные настройки

• Канал Wi-Fi: Выкл. / 2,4 ГГц / 5 ГГц


- Часовой пояс: Установите текущий часовой пояс для калибровки времени и даты GPS. Примечание: часовой пояс необходимо вручную настроить для перехода на летнее время.

• **Синхронизация времени:** Синхронизация времени с мобильным телефоном.

• **Формат даты:** Вы можете выбрать формат даты камеры

• **Задержка загрузки:** Камера загрузится через # секунды после включения. Настройки выключены / 5сек / 10сек.

• **ИК-светодиод:** Выкл. / Вкл. / Авто

Вкл. Означает, что ИК-подсветка всегда включена, поэтому цветное видео будет черно-белым. Авто означает, что видеорегистратор будет включать / выключать инфракрасное освещение при различных условиях освещения. Выкл. Означает, что все ИК-индикаторы выключены. Вы также можете коротко нажать кнопку , чтобы включить / выключить ИК-светодиод.

• **Режим парковки:** В режиме парковки есть 3 варианта:

① Автоматическое обнаружение событий

Камера автоматически записывает видеопоследовательность при обнаружении движущегося объекта во время парковки. Он остановит запись без новых движений.

② Интервальная запись

Замедленная съемка видео с низкими кадрами с частотой 1/2/3/5/10/15 кадров в секунду, запись ведется непрерывно без записи звука.

③ Запись с низким битрейтом

В этом режиме видео и аудио записываются с низким битрейтом спереди, сзади и внутри. Он непрерывно записывает файлы небольшого размера.

Примечание: Для записи в режиме парковки мы рекомендуем купить кабель VIOFO HK3-C ACC hardwire kit. Имя файлов записи парковки передней камеры

Year_Date_Time _ ** PF, Year_Date_Time _ ** PI для внутренней камеры и
Year_Date_Time _ ** PR для задней камеры.

• **Войдите в таймер режима парковки:**

Установите таймер для входа в режим парковки. (Только для проводного кабеля, если вы используете внешнюю батарею, эта функция будет работать.)

«ВЫКЛ» означает, что камера сразу перейдет в режим парковки при выключенном двигателе.

«90s» означает, что камера перейдет в режим парковки через 90 секунд после выключения двигателя.

• **Продолжительность записи при парковке:**

«Вкл.» Означает, что камера будет продолжать запись до тех пор, пока комплекты проводов не отключат питание.

«1 час» означает, что камера выключится через 1 час после перехода в режим парковки.

• **Парковочный G-сенсор:**

G-сенсор обнаруживает значительное или внезапное движение (например, удар или столкновение), это вызовет запись события. Мы предлагаем установить для него значение «Высокая чувствительность» при записи в режиме парковки.

• **Обнаружение движения при парковке:**

Регулирует чувствительность обнаружения движения, чтобы незначительное движение, вызванное ветром или дождем, не запускало запись.

• **Поворот изображения:**

Переверните изображение вверх ногами. Вы можете установить поворот изображения передней, внутренней и задней камеры отдельно.

• **Звуки уведомлений:**

Выкл. / Только звуковой сигнал кнопки / Только звук при запуске / Все включено. Вы можете включить / выключить звуки кнопок и запуска.

• **Голосовое уведомление:**

включить / выключить голосовое уведомление. Вы можете изменить настройку языка с помощью параметра языка голосовых уведомлений.

• **Источник живого видео:**

Передняя камера / Внутренняя камера / Задняя камера / Все камеры.

• **GPS:**

Включение / выключение GPS-логгера. Модуль GPS используется для включения данных о местоположении в записанные видео. Если этот параметр отключен, камера больше не будет измерять вашу скорость и положение; ни синхронизировать время / дату. (Доступно только при подключении к сигналу GPS) Используйте «Dashcam Viewer» для воспроизведения видео и визуализации вашего местоположения и скорости на вашем компьютере.

• **Единица скорости:**

Километр в час (КМН) и мили в час (МРН) доступны для единицы скорости.

• **Штамп с информацией о GPS:**

Впечатайте информацию GPS на записанном видео.

• **Штамп модели камеры:**

Впечатайте модель камеры на записанном видео.

• **Частота:**

Установите его, чтобы минимизировать мерцание и полосы на записанном видео.

• **Форматировать SD-карту:**

Операция удалит все данные на карте MicroSD.

Примечание. Примечание. После форматирования карты вся информация будет удалена без возможности восстановления. Убедитесь, что вы сделали резервные копии всех файлов, которые вам нужны, перед форматированием.

• **Сбросить настройки камеры:** Сбросить все настройки до значений по умолчанию.

• **Имя Wi-Fi (SSID):** Измените имя Wi-Fi.

• **Пароль Wi-Fi:** Измените пароль Wi-Fi. Пароль Wi-Fi по умолчанию - 12345678.

• **Пользовательский текстовый штамп:** Впечатайте произвольный текст на записанном видео.

• **Номер автомобильной лицензии:** Впечатайте номер машины на записанном видео.

• **Свободное место на карте:** Покажите оставшееся место на карте microSD.

Другой

• **Версия приложения:** Проверьте текущую версию прошивки приложения.

• **Прошивка:** Проверьте текущую версию прошивки камеры.

Обновление прошивки

Следуйте инструкциям на этом веб-сайте, чтобы обновить прошивку:
(<https://support.viofo.com/support/solutions/19000101567>)

Примечание:

- Перед использованием карты microSD для обновления прошивки необходимо отформатировать карту в камере, чтобы обеспечить стабильную операцию чтения и записи.
- Не отключайте и не выключайте камеру во время обновления прошивки, это может привести к тому, что камера впоследствии не загрузится.

Уведомление

Заявление FCC

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.

Осторожность:

Любые изменения или модификации этого устройства, явно не одобренные производителем, могут лишить вас права использовать это оборудование. Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация выполняется при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Это устройство не должно создавать вредных помех.
- (2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе.

Компания Shenzhen VIOFO Technology Co., Ltd заявляет, что это периферийное радиочастотное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5 / EC.

Обслуживание клиентов



12-месячная ограниченная гарантия, пожизненная техническая поддержка



support@viofo.com



www.facebook.com/viofo.world



+ 86 755 8526 8909 (CN) пн-



пт 9-18